


## ■ハンドル操作

電手動タイプの操作の手順を説明します。

【張り出し】	【巻き取り】
クランクハンドルを本体のクランクリングに引っ掛けます。	
クランクハンドルがクランクリングと一直線上になるようにし、軸グリップを手でしっかり支え、回転グリップを握り回転させます。	
張り出しは、回転グリップを上から見て時計回りと逆になります。	巻き取りは、回転グリップを上から見て時計回りとなります。
たるんだ場合は少し戻して、キャンバスがピンツと張った状態で止めてください。	キャンバスの巻き取りに連動してアームがたたまれます。アームのひじ部分が、巻き取られたキャンバスに接触しないよう、注意して収納してください。
操作が完了しましたら、クランクハンドルをクランクリングからはずし、安全な場所に保管してください。	

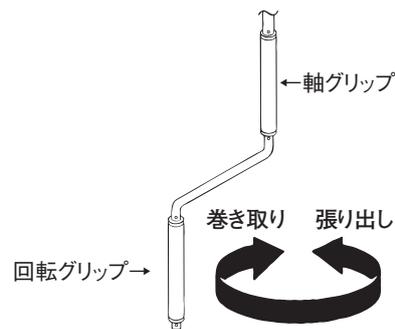

### 【電手動タイプの注意点】

- ・電手動タイプの通常動作はモーターで行います。ハンドルでの操作は、モーターが作動しない非常時に行ってください。通常では使用しないでください。
- ・ハンドル操作は、必ずモーターの電源が切れていることを確認してから行ってください。

※手動機構はモーターの一部です。  
手動機構を交換する場合はモーターの交換となります。