

e・エントリー SL タイプ

スタートアップガイド

本商品（スマートロック、リモコン、ハブ、アダプター）を正しく、安全にご使用いただくために、本書および各機器に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

e・エントリー SL タイプ（電池錠）及びアプリ（アプリケーションソフトウェア）は（株）ユーシン・ショウワの「SADIOT LOCK」を使用しています。

※アプリについては（株）ユーシン・ショウワとの契約に基づき利用して頂くこととなりますので、同社の利用規約を確認・同意の上、ご利用ください。
※アプリの利用料は無料ですが、ダウンロード等にかかるデータ通信料はご負担いただきます。
電池錠、リモコンキー（オプション品含む）の作動やアプリに関する問合せは下記をご覧ください。
・お問合せ先



QR コードが読み取れない場合
<https://www.u-shin-showa.co.jp/products/sadiotlock/form/>

本書では、本商品の使用上の注意やアプリ設定について説明しています。

HW2277

ご使用上の注意事項

- 心臓ペースメーカーなど埋込み型医療機器を装着されている方は、埋込み型医療機器の作動に影響を与えるおそれがありますので、医療機器メーカー様にご相談ください。
- 改造、分解はしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 水に濡らさないでください。水に濡れると火災、感電、漏電などの原因となる場合があります。
- 装置の中に、針やヘアピン等の金属類を差し込まないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 操作に必要な箇所を手を触れないでください。感電、けがの原因となります。
- 電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。ショートなどで異常反応を起こすなど、電池が漏液、発熱、破壊、発火するおそれがあります。
- 電池の電極をショートさせないでください。発熱、破壊、発火の原因となるおそれがあります。
- リモコンキーを直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所に放置しないでください。リモコンキーが変形するおそれがあります。
- リモコンキーは電子部品です。落下等の衝撃や洗濯で故障する場合があります。取り扱いにご注意ください。
- リモコンキーをズボンのポケットに入れて持ち歩く場合、曲げ応力がかかるような携帯方式、使用はお避けください。
- リモコンキーを衣類のポケットに硬貨などの金属類と一緒に入れないでください。リモコンキーが傷つくおそれがあります。
- 指定の電池を使用し、新旧、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。

- スマートフォンはBluetooth®を用いてロックと通信しています。施錠解錠操作範囲はスマートフォンの機種や設置環境などにより大きく変動します。
- 対応スマートフォン iPhone8 以上 ios13 以上※iPhone SE 第1世代不可 Android9 以上 Bluetooth® 標準規格 Ver5.0 以上
- すべてのスマートフォンで動作を保证するものではありません。機種によって登録ができない、施錠範囲が短くなる場合があります。
- スマートフォン、リモコンキーで操作した場合、必ず施錠・解錠の状態を確認してください。
- アプリのインストール・メール通知に伴う通信費用はご利用者負担となります。
- アプリからの操作時はインターネットに接続する必要がありますため、通信費用はご利用者負担となります。
- オートロック（ドア開閉検知・タイマー）をオンでご使用の場合、スマートフォン、リモコンキー、サムターン・手動用キーで解錠した後は、オートロック（自動施錠）されます。外出時は必ずスマートフォン・リモコンキー・手動用キーをのいずれかを携帯してください。また、帰宅時など荷物と一緒にスマートフォン・リモコンキー・手動用キーを室内に置いて、もう一度外に出ないようにしてください。予期せずドアが開まり、締め出されるおそれがあります。
- 使用している電波の特性上、次の場合に通信距離が短くなった、通信できなくなる場合があります。
 - ①電波（2.4GHz 帯）を使用する機器が複数ある。
 - ②電子レンジなど電波的なノイズを出す家電製品が近くにある。
 - ③スマートフォンとドアとの間に電波を通しにくい壁等の障害物がある。
- スマートフォンやリモコンキーが次の場合は通信ができず、作動しにくい・作動しない場合があります。
 - ①Bluetooth®をオンにしていない。
 - ②電源がオフの時や電池切れの場合。
 - ③他のアプリの干渉を受けた場合。
 - ④スマートフォンのOSがバージョンアップした場合。

アプリのアカウントについて

ユーザー登録時のメールアドレス及びパスワードは忘れないようにしてください。スマートフォンが壊れるなどで、他のスマートフォンからログインする際に必要となります。

しめ出しについて

外出時には必ず通常のカギを携帯してください。本製品やスマートフォンの電池切れ、周囲の環境により、製品が動作しない場合があります。しめ出しのおそれがありますのでご注意ください。

オートロック機能について

- ①ドア開閉検知式
 - 玄関引戸、スライディングドアではご利用しないでください。
 - 玄関ドアでご使用の場合、5分以上ドアを開いた状態にしないでください。5分間経過すると、施錠するためにデッドボルトが出てきて開閉の妨げになります。
- 採風付きドアガードの採風機能はご利用しないでください。採風のためドアを開き、5分間経過すると、施錠するために

デッドボルトが出てきて開閉の妨げになります。

- 外出時は必ずスマートフォン、リモコンキー、手動用キーを携帯してください。解錠後、ドアの開閉が検知されると自動施錠し、締め出されるおそれがありますのでご注意ください。
- 外出時は必ず施錠されていることをご確認ください。

②タイマー式

- 玄関引戸、スライディングドアではご利用しないでください。
- 玄関ドアでご使用の場合、設定時間以上ドアを開いた状態にしないでください。設定時間以上経過すると、施錠するためにデッドボルトが出てきて開閉の妨げになります。
- 採風付きドアガードの採風機能はご利用しないでください。採風のためドアを開き、タイマー設定時間を経過すると、施錠するためにデッドボルトが出てきて開閉の妨げになります。
- 外出時は必ずスマートフォン、リモコンキー、手動用キーを携帯してください。解錠後、タイマー設定時間を経過すると自動施錠し、締め出されるおそれがありますのでご注意ください。
- 外出時は必ず施錠されていることをご確認ください。

ハンズフリー機能について

- お住いの環境やスマートフォンの仕様、設定により距離が変化したり、GPSでの位置情報が正確に取得できない環境などでは正常に動作しない場合があります。
- スマートフォンの位置情報をONにしてください。SADIOTLOCKアプリによる位置情報の利用を“常に許可”としてください。
- スマートフォンのBluetooth®はオンにしてください。
- アプリ画面は開かずにご利用ください。（アプリを開いていると正常に動作しません。）
- スマートフォンの電源が切れた状態で帰宅された場合、家の中で再度スマートフォンの電源が入った時に一度だけハンズフリー解錠される可能性がありますのでご注意ください。
- Android をご使用の場合は省電力設定を解除してください。
- ハンズフリー設定時はドアの外で操作確認をします。万が一に備え手動用キーを携帯した上で設定を行ってください。
- スマートフォンをポケットやバッグの中に入れてある場合、Bluetooth®通信の防げとなり反応が悪くなる場合があります。

NFC タグ機能について

- Android
 - ホーム画面（ロックを解除した画面）で NFC タグにかざしてください。
- iPhone
 - iPhone11,SE 第2世代以降でご利用できません。
 - ロック画面（待受画面）およびホーム画面（ロックを解除した画面）で NFC タグにかざしてください。

ハブ連携（リモート操作）について

- 「しめ忘れ通知と自動ロック」を設定するとご利用者様がドアから約150m〜200m離れると自動で施錠されます。意図しないタイミングで施錠されますので、ご家族様などが締め出されるおそれがあります。また、マグネット開閉センサーの設置の有無に関わらず、ドアが開いている

場合にも施錠されますので充分注意してください。


- ハブの設置場所はドアから5m以内かつご自宅のWi-Fi アクセスポイントの5m以内です。

ネットワーク環境について


- ネットワーク環境・アクセスポイント (Wi-Fi ルーター等) 設定
 - 周波数帯域：2.4GHz（5.0GHz は不可）
 - 通信規格：IPv4(IPv6 は不可)
 - チャンネル：11ch 以下(12,13ch は不可)
 - セキュリティプロトコル:WPA2(WPA, WEP は不可)
 - IP アドレス:動的 IP DHCP (固定 IP は不可)
 - アクセスポイント (Wi-Fi ルーター等) の最大同時接続可能台数以内で使用されているかどうかご確認ください。
 - SSID は半角英数字で 31 文字以内となっているかご確認ください。（最初の文字が記号で始まる SSID のアクセスポイントは接続不可）
 - ポケット Wi-Fi や WiMAX のようなモバイルルーターにつきましては、ご利用環境として推奨しません。
- 据え置きルーターの場合：電源を入れ直し、または再起動を行ってください。またルーターのアップデートがある場合は実施してください。（ルーターのメーカーサイトでご確認ください。）

1. 電池を入れる

- 1 本商品の両側を押さえながら電池カバーを上方向にスライドして取り外してください。

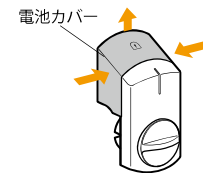


- 2 レバーを矢印方向に動かして電池ホルダーを取り出し、SIDE「A」と書かれている側に CR123 の電池を2本入れてください。

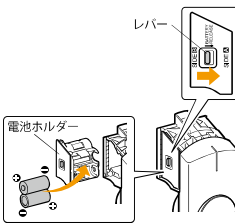

- 電池は2本で動作しますが、4本使用することを推奨します。4本使用の場合は、SIDE「B」と書かれている側にも電池を2本入れてください。
- 充電電池には対応していません。

電池を入れた電池ホルダーと電池カバーを元に戻すと、確認音とともにLEDが水色で点灯します。未登録時はその後青点灯となります。

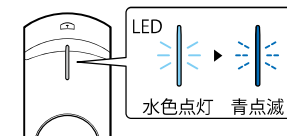

LED が点灯しない場合は、電池の入る場所と向きを確認してください。それでも点灯しない場合は新しい電池を入れ直してください。

2. アプリをインストールする



リンク先の取り付け方法ページの下部にダウンロード先を載せています。
QR コードが読み込めない場合 <https://sadiot.com/Page/howto/#app>

3. アプリで設定する

本製品を設置してからアプリで設定してください。

- 設定には Bluetooth® を使用します。必ず本製品の近くで操作してください。
- スマートフォンの Bluetooth® を有効にしてください。
- 画面は実際とは異なる場合があります。

ユーザーと本製品をアプリに登録する

はじめてアプリを使う場合は、ユーザー登録からはじめてください。



以降は、画面の指示に従って設定してください。

ユーザー登録時のヒント

- ユーザーのニックネームはあとから変更できます。
- パスワードは以下の条件をすべて満たしている必要があります。
 - 半角 8 文字以上から半角 20 文字以内
 - 英大文字、英小文字、数字、記号それぞれを 1 文字以上含むこと


【パスワードにお使いいただける記号】

^ \$ * . [] { } () ? " ! @ # % & / ¥ , > < ' : ; | _ ` ~ + -

例：aB1c_D2f


- 設定では、入力したメールアドレスに認証コードが送信されます。メールが受信できない場合は、入力したメールアドレスが間違っていないかご確認ください。また、メールの設定で、受信拒否設定あるいはドメイン指定を設定している場合もメールが受信できない場合があります。この場合は、「no-reply@sadiot.com」からのメールが受信できるように設定を変更してから、ユーザー登録をやり直してください。

ユーザー登録が完了すると、以下の画面が表示されます。続いて、本製品を登録します。

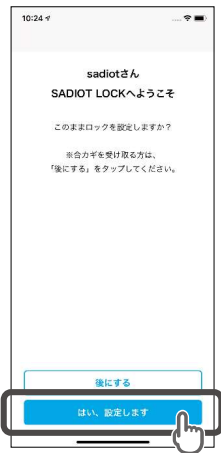

以降は、画面の指示に従って設定してください。

設定では、本製品のシリアルナンバーを確認する必要があります。シリアルナンバーは、本製品の電池カバー下及び外箱に記載されている 11 桁の英数字です。





シリアルナンバーの印刷されたラベル



シリアルナンバー



2 台目を登録する場合

- ① ドアにカギが 2 つ付いており、本製品を 2 台設置したい場合

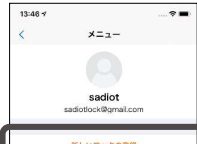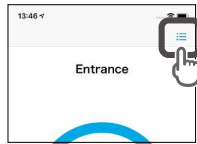

以降は、画面の指示に従って設定してください。

- ② 別のドアに本製品を設置したい場合

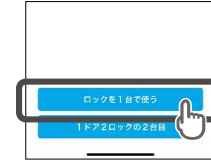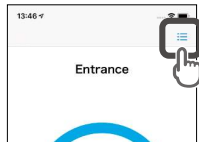

以降、ロックを追加する際は同じ手順を繰り返してください。

ソフトウェアを更新する

新しいバージョンのソフトウェアがある場合はメッセージが表示されます。ソフトウェアは常に最新のバージョンでお使いください。ここでは、ソフトウェアの更新方法を説明します。



設定の手順は、Web サイトでも確認できます。
QR コードが読み込めない場合
<https://sadiot.com/Page/app/update/>




- アプリでの設定が完了しました。本製品をお使いいただけます。

オプションのご紹介

リモコンキー

スマートフォンを持っていないご家族向けのリモコンキーです。ドアの施解錠ができます。

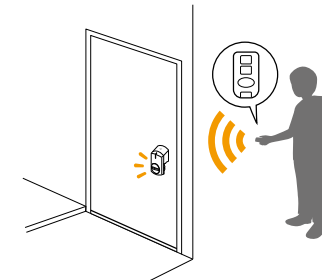

ハブ

ご自宅の無線ネットワークに接続して使用します。しめ忘れ通知、リアルタイムでの施解錠履歴が確認できます。

