

1. アプリについて

- e・エントリーSLタイプ(電池錠)およびアプリケーションソフトウェアは株式会社ユーシン・ショウワの「SADIOT LOCK」を使用しています。
- アプリについては株式会社ユーシン・ショウワとの契約に基づき利用していただくこととなりますので、同社の利用規約を確認・同意の上、ご利用ください。
- アプリの利用料は無料ですが、ダウンロード等にかかるデータ通信料はご負担いただけます。
- 電池錠、リモコンキー(オプション品含む)の作動やアプリに関する問合せは下記をご覧ください。



お問合せ先 <https://www.u-shin-showa.co.jp/products/sadiotlock/form/>

こちらのe・エントリーSLタイプ登録方法手順書は、以下の登録についてご案内しています。

- ①スマートフォンへのアプリのダウンロード(オーナーキー、ファミリーキー)
▽
- ②ユーザー登録(オーナーキー、ファミリーキー)
▽
- ③ロックの登録(オーナーキーにて登録)
▽
- ④1つのドアに2つのe・エントリーSLタイプがついている場合(オーナーキーにて登録)
▽
- ⑤ファミリーキーの登録
▽
- ⑥リモコンキーの登録(オーナーキーにて登録)

※オーナーキーは家族の中の代表者1名のスマートフォン
ファミリーキーは代表者以外のご家族のスマートフォン

※合カギを受け取るスマートフォンは、事前にアプリの
ダウンロードとユーザー登録をしておいてください。

①専用アプリのダウンロード

- ①左記アプリスタより「SADIOT LOCK」と検索してください。
- ②スマートフォンにアプリをダウンロードしてください。
■対象スマートフォン
・iPhone 8以上、iOS 13以上
・iPhone SEは非対応
iPhone SE 2nd generation以降
・Android 9以上
・Bluetooth® 標準規格Ver. 5.0以上

②ユーザー登録(オーナーキー、ファミリーキー)

スマートフォンのBluetooth® はオンにしてください。
更に、Androidで操作をする方は、位置情報をONにし、アプリの位置情報の権限を「常に許可」にしてください。

メールアドレスとパスワードは忘れないよう、必ずメモするなど忘れないようにしてください。オーナーキーのスマートフォンを紛失した場合など、他の端末からアカウントに接続して行う「ロックの初期化」の際、メールアドレスとパスワードが必要になります。

③ロックの登録(オーナーキーにて登録)

新しいロックを登録するをタップ
(必ずロックのそばで行う)



未登録のスマートロックは
電池挿入後、水色LEDが点滅します。
(ペアリングスタンバイ中)

はい、設定しますをタップ
(必ずロックのそばで行う)



ロックを1台で使うをタップ



接続するをタップ



登録するロックのシリアルナンバーをタップ
(シリアルは本体もしくは箱に記載)



※ロックに電源が入っている
にも関わらず表示がされない
場合は、接続をやり直すを
表示されるまでタップ



シリアルナンバー

登録するロックの名前を入力し、
登録するをタップ



※シリアルが本体と箱と
一致しているかを確認
※異なる場合は、別のロックを
登録するをタップ

ペアリングをタップ



※初めてペアリングをする場合、
ポップアップが出ることもある

ロックのサムターンを解錠位置にし、
解錠位置に登録するをタップ



ロックのサムターンを施錠位置にし、
施錠位置に登録するをタップ



解錠施錠テスト
(ロックが解錠動作を1度行う)



テストで問題がなければ完了をタップ
問題があった場合は再設定をタップし、
解錠位置設定からやり直す



ロックの登録完了



④1つのドアに2つのe・エントリーSLタイプがついている場合(オーナーキーにて登録)

メニューボタンをタップ
(1台目は登録済みの状態にしておく)
(必ずロックのそばで行う)



新しいロックの登録をタップ



1ドア2ロックの2台目をタップ



登録済みの1台目のロック名と設置位置(上側/下側)をタップ
チェックが付いたら、2台目を登録するをタップ



接続するをタップ



2台目のシリアルをタップ



1台目と2台目のシリアルと位置を
確認し、2台目を登録するをタップ



ペアリングをタップ



※初めてペアリングをする場合、
ポップアップが出ることもある

2台目のサムターンを解錠位置にし、
解錠位置に登録するをタップ



2台目のサムターンを施錠位置にし、
施錠位置に登録するをタップ



解錠テスト
(ロックが解錠動作を1度行う)



テストで問題がなければ完了をタップ
問題があった場合は再設定をタップし、
解錠位置設定からやり直す



1ドア2ロックの登録完了



⑤ファミリーキーの登録

◆ファミリーキーの発行手順(オーナーキーのスマートフォン)

ファミリーキーを発行するロック名が表示されていることを確認
下の右から2番目の合カギをタップ




合カギを作成するをタップ



ファミリーキーをタップで選択し、合カギ発行をタップ



合カギを発行する相手の“ユーザー登録”
に使用したメールアドレスを入力し、
メール送信をタップ

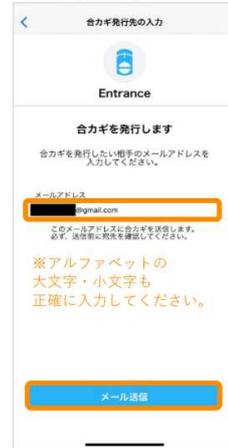

メール送信完了
閉じるをタップ



ファミリーキー発行完了
受取待ちの合カギが“なし”→“1”
もしくは発行前の表示+1とな
っていることを確認



ファミリーキーが“未登録”→“1”
もしくは発行前の表示+1とな
っていることを確認
受取待ちの合カギが“1”→“なし”
もしくは発行前の表示-1とな
っていることを確認



◆ファミリーキーの受け取り手順(家族のスマートフォン)

※合カギを受け取るスマートフォンは、事前にアプリのダウンロードとユーザー登録をしておきます。
アプリにログインしていない場合は、アプリを起動し、ログインしてから再度メールを開いてください。

発行先メールアドレスに下記の
メールが届く
メールのアドレスをタップ



アプリが起動し、
合カギを受け取りましたと表示




受け取った合カギの名前を確認
合カギをタップ



ファミリーキーをタップ



発行先アカウントが表示されて
いることを確認

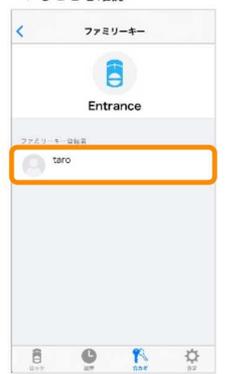

⑥リモコンキーの登録(オーナーキーにて登録)

リモコン設定するロック名を確認し、合カギをタップ
(必ずロックのそばで行う)



合カギを作成するをタップ



リモコンキーをタップで選択し、合カギ発行をタップ



リモコンキーを設定するをタップ



リモコンのスイッチを長押しする
リモコンを認識すると自動で次の画面へ



登録するリモコンのシリアルと一致していることを確認し、登録するをタップ
(リモコンのフタを外した中にもシリアルあり)

ペアリングをタップ



登録するリモコンの名前を入力し、登録するをタップ



リモコン登録中



リモコン登録完了
閉じるをタップ



リモコンキーの項目が1に
既に登録があった場合は+1の数字が
表示されていることを確認



※リモコンのキーを押し解錠ができることを確認する



ゲストキー、NFCタグ、Hub、ハンズフリー、オートロックなどの登録については、こちらのQRコードを読み取り、以下の手順で使い方、各種設定ご案内ページをご参照ください。



<その他>

1台のロックにファミリーキー、ゲストキー、リモコンキーは合計20台まで登録できます。そのうち、リモコンキーは8個まで登録できます。

【注意】

- ・スマートフォンはBluetooth® を用いてロックと通信しています。施錠操作範囲はスマートフォンの種類や設置環境により大きく異なります。
- ・スマートフォンやリモコンキーが次の場合は通信ができず、作動しにくい、作動しない場合があります。
 - ①Bluetooth®をオンにしていない場合。
 - ②電源がOFFの時や電池切れの場合。
 - ③他のアプリの干渉を受けた場合。
 - ④スマートフォンのOSがバージョンアップした場合。
- ・外に出る時はスマートフォンやリモコンキーだけでなく、必ず手動用キーもお持ちください。上記利用環境の原因の他、スマートフォンやリモコンキーの電源切れ、故障等で解錠できなくなる場合があります。