


MシェードII 梁置き

偏心基礎部品は不要です。
基礎寸法を下記の通り変更となります。

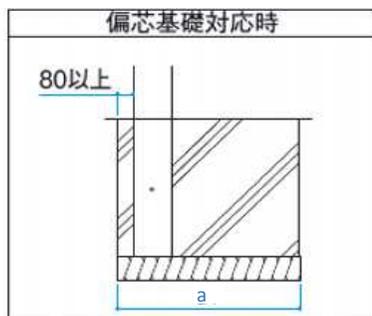

$a = \text{独立基礎寸法(姿図CADデータ参照)} + 400\text{mm}$